

PAREDE GRANDE:

ALTURA: 146cm
LARGURA INTERNA: 110cm
LARGURA EXTERNA: 113cm
ALTURA BOCA EXT.: 84cm
ALTURA BOCA INT.: 58cm
PROFUNDIDADE INT.: 63cm
PROFUNDIDADE EXT.: 70cm
TUBULAÇÃO: 10"

PAREDE MÉDIA:

ALTURA: 140cm
LARGURA INTERNA: 80cm
LARGURA EXTERNA: 93cm
ALTURA BOCA EXT.: 78cm
ALTURA BOCA INT.: 51cm
PROFUNDIDADE INT.: 46cm
PROFUNDIDADE EXT.: 63cm
TUBULAÇÃO: 10"

PAREDE PEQUENA:


ALTURA: 99cm
LARGURA INTERNA: 64cm
LARGURA EXTERNA: 78cm
ALTURA BOCA EXT.: 66cm
ALTURA BOCA INT.: 41cm
PROFUNDIDADE INT.: 41cm
PROFUNDIDADE EXT.: 48cm
TUBULAÇÃO: 10"

CANTO GRANDE:

ALTURA: 146cm
LARGURA INTERNA: 100cm
LARGURA EXTERNA: 112cm
ALTURA BOCA EXT.: 84cm
ALTURA BOCA INT.: 58cm
PROFUNDIDADE INT.: 61cm
PROFUNDIDADE EXT.: 69cm
TUBULAÇÃO: 10"

CANTO MÉDIA:

ALTURA: 116cm
LARGURA INTERNA: 80cm
LARGURA EXTERNA: 92cm
ALTURA BOCA EXT.: 74cm
ALTURA BOCA INT.: 47cm
PROFUNDIDADE INT.: 51cm
PROFUNDIDADE EXT.: 60cm
TUBULAÇÃO: 10"

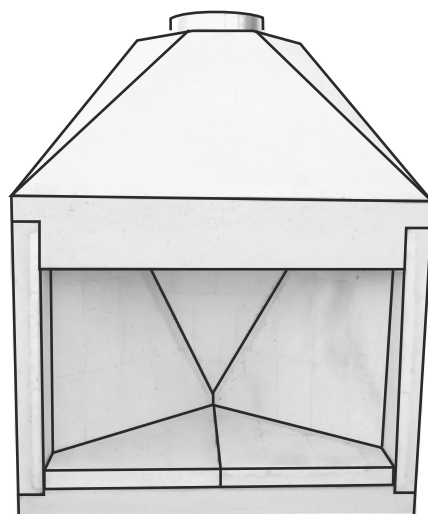

MANUAL LAREIRAS

DE CANTO E PAREDE

**COM INTERIOR REVESTIDO
DE TIJOLOS REFROTÁRIOS**


**DESFRITE DE TODO
O CONFORTO
QUE SÓ UMA LAREIRA
REFRACON PODE
LHE OFERECER**



**CHURRASQUEIRAS - FORNOS
FOGÕES - LAREIRAS**

www.refracon.com.br
FONE: (19) 3654-7200
Rod. SP 346, km 212, nº266 - Cx. Postal 04 - CEP: 13995-000
Santo Antonio do Jardim - SP




LAREIRA PAREDE

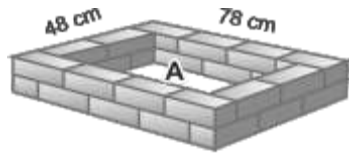




INFORMAÇÕES ÚTEIS:
 Por ser um produto pré-acabado, é necessário seguir alguns procedimentos de acabamento, a fim de evitar a perda da garantia.

- 1) Inicialmente, faça uma base de alvenaria com aproximadamente 13 cm de altura com massa mista (01 medida de cimento, 02 de cal e 08 de areia). Certifique-se de que a base esteja bem nivelada.
- 2) Assentar a base inferior (B) sobre a base de alvenaria (A) com ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON.
- 3) Assentar as laterais da lareira (C) e a parte traseira (D) sobre a base (B).
- 4) Colocar ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON sobre as laterais (C) e a peça (D) para assentar a base da coifa (E), ficando nivelada. Fixar o registro no centro da abertura na base da coifa.
- 5) Assentar com ARGAMASSA REFRACTÁRIA a coifa (F) sobre a base (E). Fixar o tubo e 10 polegadas (G) na coifa.
- 6) É necessário que a lareira seja revestida. Este produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos, como cerâmicas, pedras, pastilhas. Caso opte por textura, grafiato ou pintura, deve ser feito um reboco com 3cm de espessura antes de aplicar este tipo de acabamento.
- 7) Após o revestimento, é necessário rejuntar as peças com REJUNTE REFRACTÁRIO REFRACON, pois ele, assim como a ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON, foram testados e aprovados por especialistas no assunto. Não garantimos se for utilizado outro tipo de argamassa, terra refratária ou rejunte.
- 8) Nunca utilizar água na limpeza, sob o risco de danos.
- 9) Podem ocorrer fissuras, estas, são normais e não comprometem a segurança e estrutura da lareira.
- 10) Utilizar sempre madeira própria para queima e de qualidade para aquecimento (eucalipto sem casca) e certifique-se que esta está livre de umidade.
- 11) Utilizar tubos para a chaminé. A não utilização de tubos, pode ocasionar retorno de fumaça.

Observar a localização da montagem do produto, pois, a existência de ventos e baixa temperatura podem ocasionar a não exaustão natural do produto (Retorno da fumaça). Nossos produtos estão preparados para receber exaustão mecânica.
 Garantia: 90 dias da data da nota fiscal.

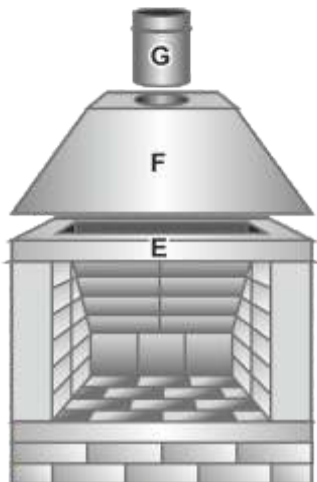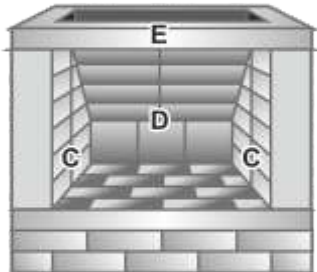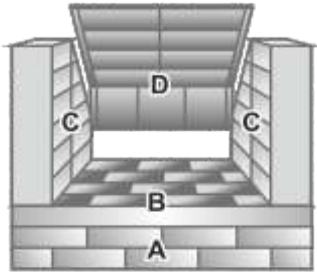

LAREIRAS DE CANTO

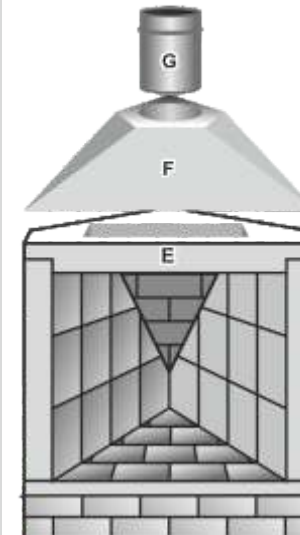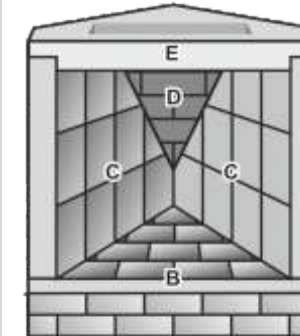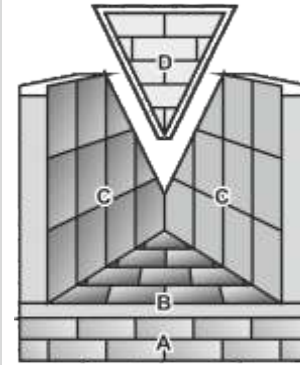

- 1) Inicialmente, faça uma base de alvenaria com aproximadamente 13 cm de altura com massa mista (01 medida de cimento, 02 de cal e 08 de areia). Certifique-se de que a base esteja bem nivelada.
- 2) Assentar a base inferior (B) sobre a base de alvenaria (A) com ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON.
- 3) Assentar as laterais da lareira (C) e a parte traseira (D) sobre a base (B).
- 4) Colocar ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON sobre as laterais (C) e a peça (D) para assentar a base da coifa (E), ficando nivelada. Fixar o registro no centro da abertura na base da coifa.
- 5) Assentar com ARGAMASSA REFRACTÁRIA a coifa (F) sobre a base (E). Fixar o tubo e 10 polegadas (G) na coifa.
- 6) É necessário que a lareira seja revestida. Este produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos, como cerâmicas, pedras, pastilhas, textura, grafiato ou pintura, deve ser feito um reboco com 3cm de espessura antes de aplicar este tipo de acabamento.
- 7) Após o revestimento, é necessário rejuntar as peças com REJUNTE REFRACTÁRIO REFRACON, pois ele, assim como a ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON, foram testados e aprovados por especialistas no assunto. Não garantimos se for utilizado outro tipo de argamassa, terra refratária ou rejunte.
- 8) Nunca utilizar água na limpeza, sob o risco de danos.
- 9) Podem ocorrer fissuras, estas, são normais e não comprometem a segurança e estrutura da lareira.
- 10) Utilizar sempre madeira própria para queima e de qualidade para aquecimento (eucalipto sem casca) e certifique-se que esta está livre de umidade.
- 11) Utilizar tubos ou dutos de canto para a chaminé.

Observar a localização da montagem do produto, pois, a existência de ventos e baixa temperatura podem ocasionar a não exaustão natural do produto (Retorno da fumaça). Nossos produtos estão preparados para receber exaustão mecânica.
 Garantia: 90 dias da data da nota fiscal.

PRIMEIROS AQUECIMENTOS

Deve ser feito com 3 pedaços de lenha de eucalipto sem casca. Deixe queimar até o final. Repita este procedimento por 03 (três) dias, aumentando a quantidade de lenha a cada dia. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de cura.

Obs: Chaminé vendida separadamente

Para mais dicas, consulte nosso site: www.refracon.com.br